26186

ロールスクリーン

ソフィー

大型手動タイプ

チェーン式

取扱説明書

保証書

このたびは、当社商品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用前に、この説明書をよくお読みの上、末永くご愛用くださいますようお願いいたします。

お読みになった後は、大切に保管してください。

販売店様へのお願い

本取扱説明書は取付け後、必ずお客様へお渡しください。

⚠警告

コードやチェーンが体に巻きついたり引っかかるようなことをしないでください。事故の恐れがあります。

日本ブラインド工業会

株式会社ニチベイ

本社 〒103-0027 東京都中央区日本橋3-15-4
お客様サービス窓口：TEL 03-3272-2595（平日9時～17時30分）
ホームページアドレス http://www.nichi-bei.co.jp

再生紙使用 H-12

安全にご使用していただくために

必ずお守りください

●ここでは、お買上げいただいた製品を正しく取付け、安全にご使用していただくために、特に注意していただくことを表示してあります。
取付けの前によくお読みになり、適切な取り扱いをしていただきますようお願いいたします。

■表示内容を無視して誤った使い方をした時に生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

⚠警告	この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。
⚠注意	この表示の欄は、「重傷を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

	この表示の欄は、してはいけない「禁止」内容です。
	この表示の欄は、必ずしていただく「強制」内容です。

⚠警告

●付属のブラケット取付けネジは木枠用ですので、木質以外の下地(石膏ボード等)にはご使用になれません。取付け面の材質及びブラケットのネジ穴(φ4mm)に適合するネジ及びプラグ・アンカー等を別にご用意ください。

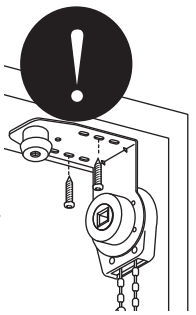

●ブラケット取付け時は、ブラケット1個に付き必ず2本以上のネジでしっかり固定してください。
また、本体取付け時は、本体がブラケットにしっかり固定されているか必ず確認してください。取付けが不完全ですと製品が落下してケガをしたり物を破損する恐れがあります。

●スクリーン本体取り付け時は、スクリーン本体が確実にブラケットに固定されるまでスクリーン本体から絶対に手を離さないでください。スクリーン本体が落下してケガをしたり物を破損する恐れがあります。

●ブラケットと本体の隙間が3mm以上空いていますとスクリーン本体が落下してケガをしたり物を破損する恐れがあります。
取扱説明書の『取付け方法』を良くお読みになり隙間を調整して取付けてください。

●製品にぶら下がったり急激な操作や無理な操作は絶対におやめください。
製品の落下破損などによる思わぬ事故の原因となります。

●お子様がチェーン等で遊びますと、チェーンが首や体に巻付くなどして思わぬ事故を招く恐れがありますので、ご注意ください。

⚠注意

●強風の時や雨の降っている時は必ず窓を閉めるかスクリーンをたくし上げてください。製品の破損や思わぬ事故の原因となります。

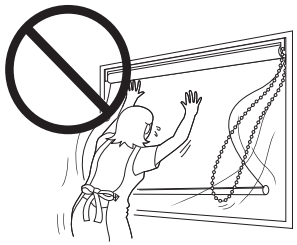

●昇降・作動の範囲内に破損の恐れのある物や操作の障害となる物を置かないでください。また、操作の際は範囲内に人がいないことを必ず確認してください。

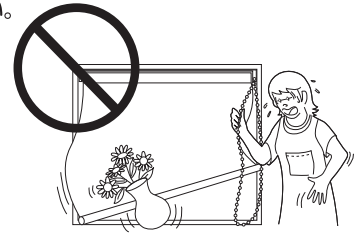

●水濡れ（結露・雨漏り等）の発生が予想される場所への取付けは絶対におやめください。

水濡れ禁止

●この製品は金属や防炎加工を施した生地等を中心に構成されておりますが、火のそばでのご使用は絶対におやめください。

火気厳禁

●高温（７０℃以上）、多湿（湿度６０％以上）の条件下が予想される場所（サウナ浴室・湯沸器近く・ボイラー室等）への取付けは絶対におやめください。

●製品の分解は絶対におやめください。
製品の破損や故障の原因となります。

分解禁止

1 取付け完成図と各部の名称

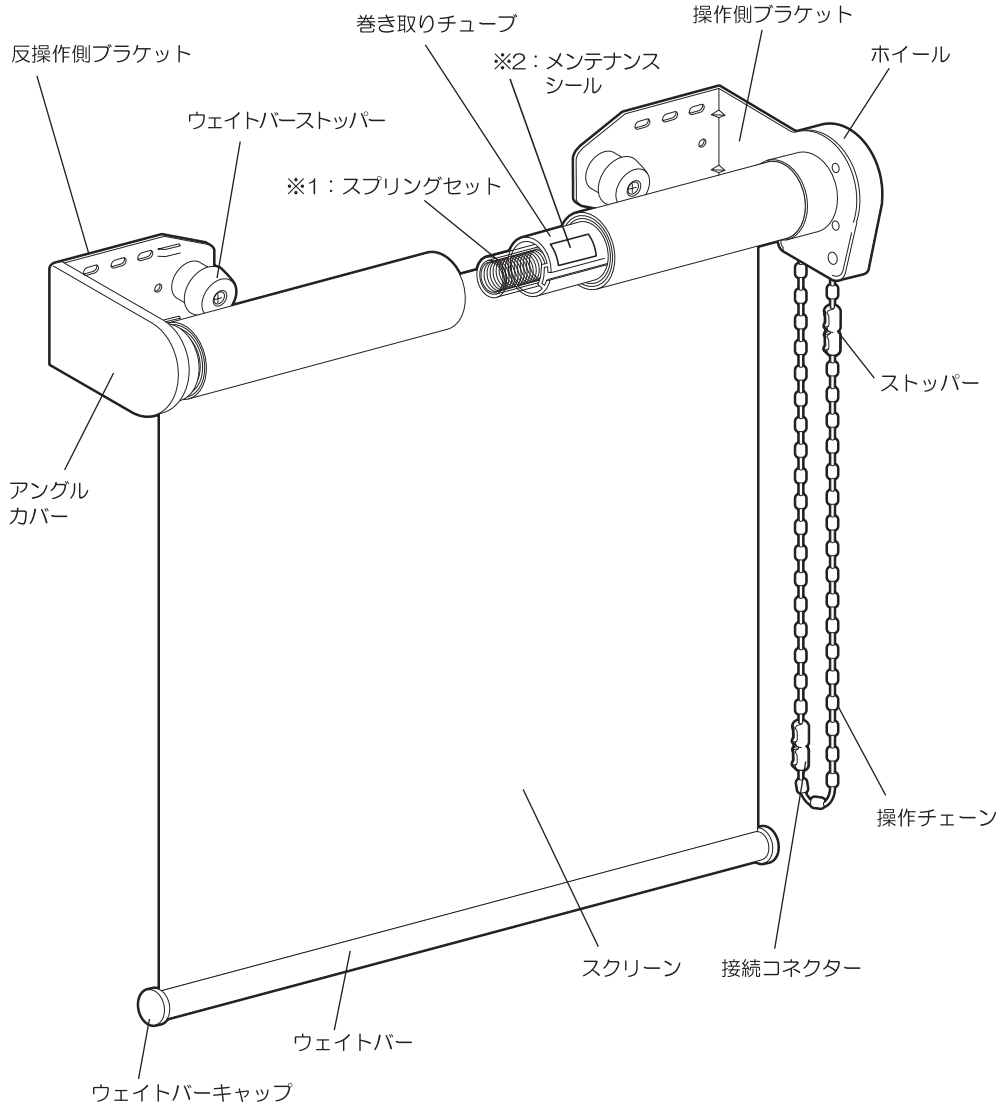

※1：この図はスプリングセットを内蔵しています。
（製品サイズによりスプリングセットを内蔵していない場合があります）
※2：修理時には製造年月・お問合せNo.が必要です。
スクリーンを最下部まで引き出しメンテナンスシールをご確認ください。

2 付属部品

●スクリーン本体

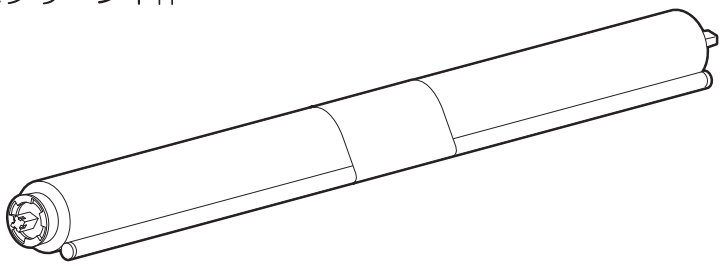

●操作側ブラケット
（１ヶ）

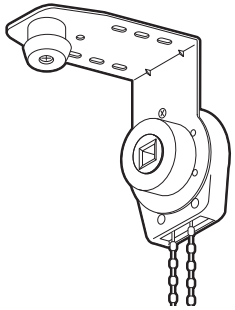

●反操作側ブラケット
（１ヶ）

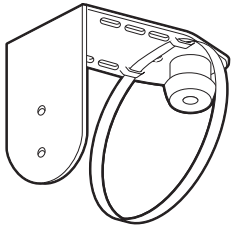

●初巻きハンドル
（１ヶ）

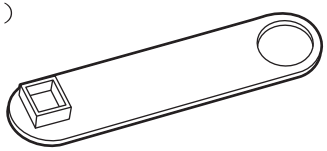

●ブラケット位置出しテープ
（１枚）

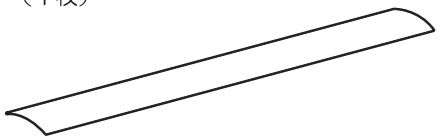

●アングルカバー（１ヶ）

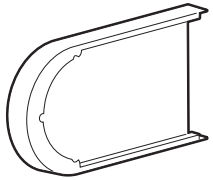

※反操作側ブラケットに取付けた
状態で出荷しています。

●ブラケット取付けネジ
（８本）

●ストッパー （1または2ヶ）

3 ブラケットの取付け方法

取 付 け の 種 類

窓枠の外側に取付ける場合
〈正面付け〉

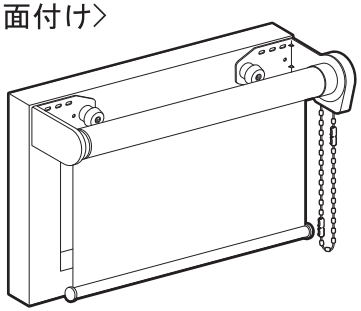

窓枠の内側に取付ける場合
〈天井付け〉

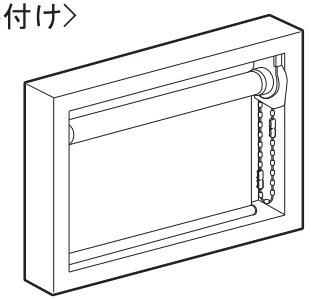

ブ ラ ケ ッ ト の 取 付 け

☆取付け作業を行う前に反操作側ブラケットからアングルカバーを取外してください。

注意 ブラケットは左右平行（水平）になるように取付けてください。

①取付け面に「ブラケット位置出しテープ」を貼り、左右のブラケットの位置を決めてください。
②左右のブラケットを下図のような位置に、ネジでしっかりと固定してください。
③ブラケット取付け後はブラケット位置出しテープを取外してください。

※連窓に取付ける場合、反操作側は３～５㎜
のすき間（余裕）を設けてください。
（アングルカバー取付けのため）

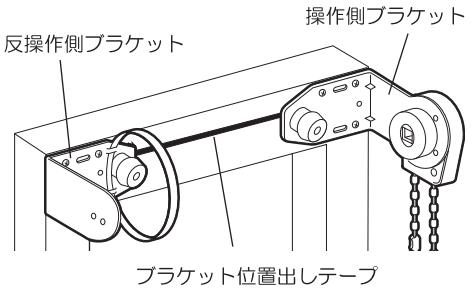

※反操作側ブラケットと窓枠（サイド）の間は
３～５㎜のすき間（余裕）を設けてください。
（アングルカバー取付けのため）

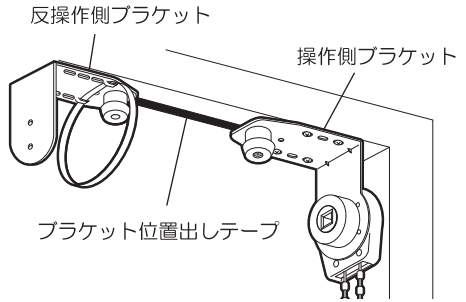

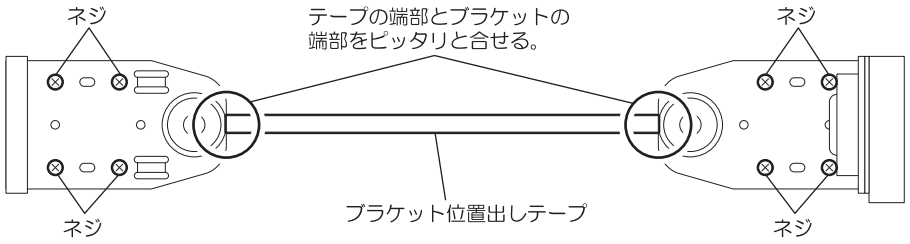

4 取付け方を変更する場合

★天井付けから正面付け、または正面付けから天井付けへ取付け方を変更する場合は、操作側ブラケットも調整します。
★取付け方を変更しない場合は 5 へ進んでください。

注意 ホイールの回転は完全に90°回し、カチッと音がするまで行ってください。

天井付け → 正面付けへの変更

①下図のネジをドライバーで外して操作側ブラケットを回転させる。

②ネジをしめてしっかりと固定する。

※取外したネジをなくさないようにご注意ください。

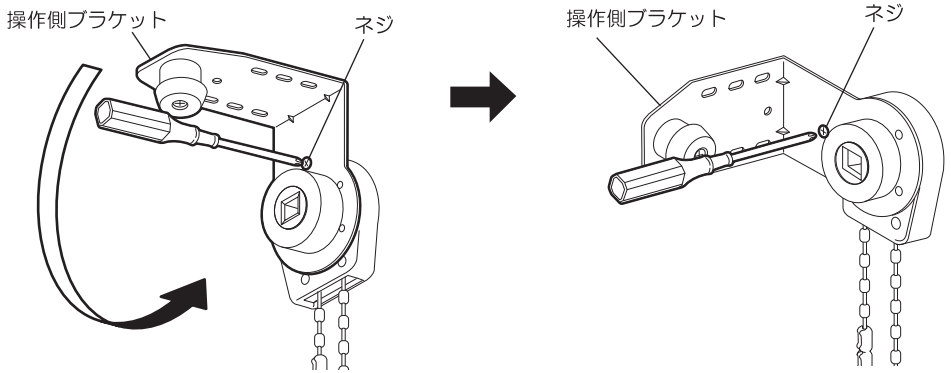

正面付け → 天井付けへの変更

①下図のネジをドライバーで外して操作側ブラケットを回転させる。

②ネジをしめてしっかりと固定する。

※取外したネジをなくさないようにご注意ください。

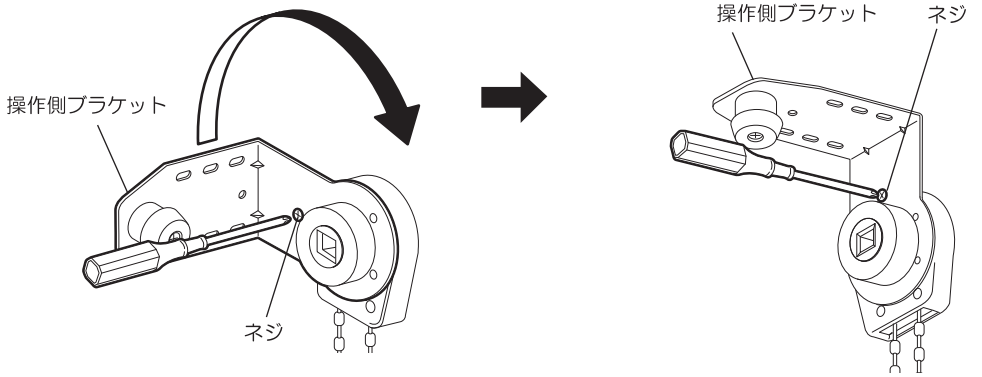

5 取付け方法

窓枠の外側に取付ける方法 〈正面付け〉

★必ず ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ の順番で取付けてください。

①操作側ブラケットのチェーンに付いている接続コネクターを下図のようにブラケットから約20cm程度下の位置に合わせてください。
②スクリーン本体を反操作側ブラケットの取付け補助テープに通し、仮置きしてください。
③操作側ブラケットにスクリーン本体を差し込んでください。

⚠警告 スクリーン本体が反操作側ブラケットに固定されるまでは、操作側ブラケットからスクリーン本体が抜けないように必ず手で矢印方向③に押込みながら作業してください。
スクリーンが落下してケガをしたり物を破損する恐れがあります。

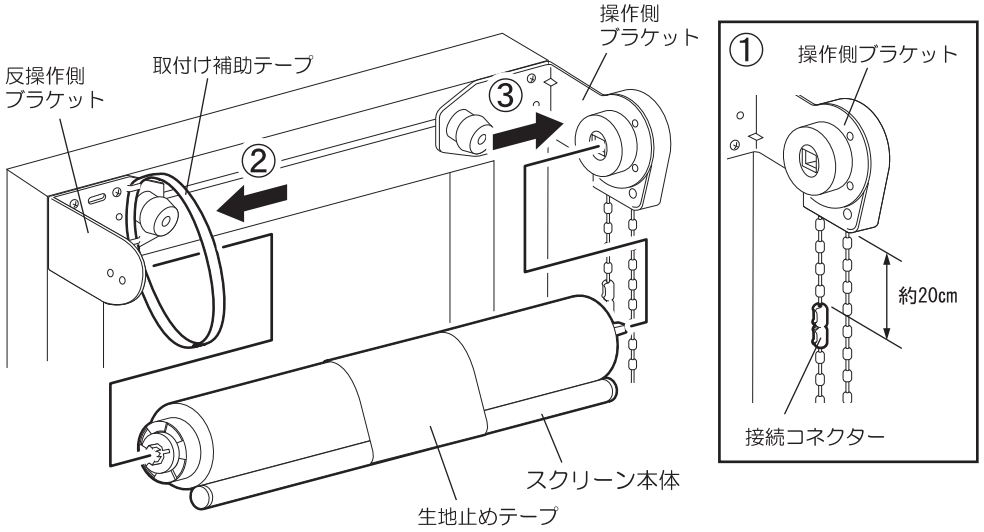

④反操作側ブラケットへ取付けの前に、スプリングセット仕様の場合、初巻きロックリングを本体から取り外してください。
※製品サイズにより初巻きロックリングが付いていない場合があります。

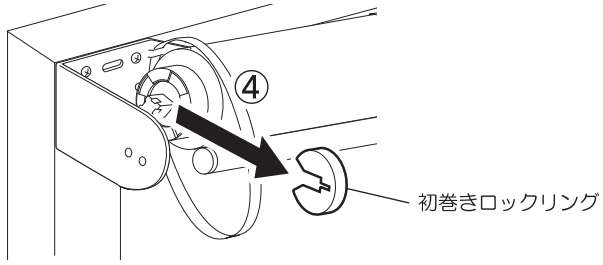

9ページ ⑤へ

窓枠の内側に取付ける方法　〈天井付け〉

★必ず ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ の順番で取付けてください。

①操作側ブラケットのチェーンに付いている接続コネクターを下図のようにブラケットから約20cm程度下の位置に合わせてください。
②スクリーン本体を反操作側ブラケットの取付け補助テープに通し、仮置きしてください。
③操作側ブラケットにスクリーン本体を差し込んでください。

⚠警告　スクリーン本体が反操作側ブラケットに固定されるまでは、操作側ブラケットからスクリーン本体が抜けないように必ず手で矢印方向③に押込みながら作業してください。
スクリーンが落下してケガをしたり物を破損する恐れがあります。

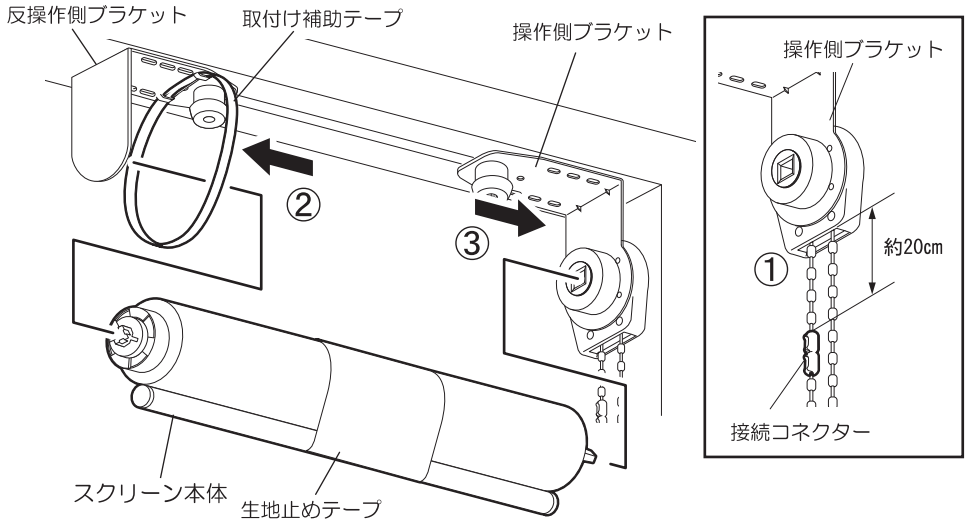

④反操作側ブラケットへ取付けの前に、スプリングセット仕様の場合、初巻きロックリングを本体から取り外してください。
※製品サイズにより初巻きロックリングが付いていない場合があります。

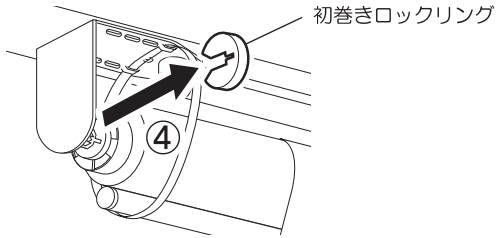

9ページ　⑤へ

⑤反操作側ブラケットに本体をゆっくりとはめ込んでください。

〈正面付け〉

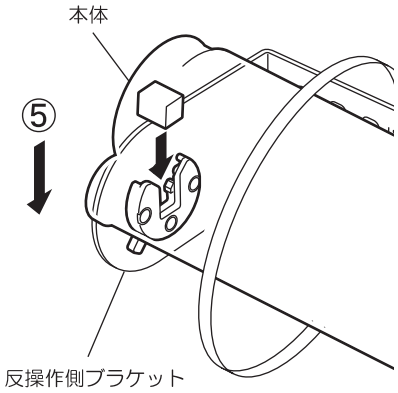

〈天井付け〉

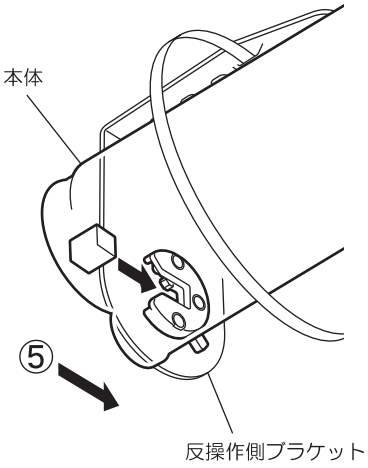

⑥施工後に初巻ハンドルの取手側を本体と操作側ブラケットの間に差し込み、隙間が初巻ハンドルの厚さ(3mm)より狭いことを確認してください。
隙間が初巻ハンドルの厚さより大きい場合はブラケットを取付け直し再度初巻ハンドルを差し込んで確認してください。

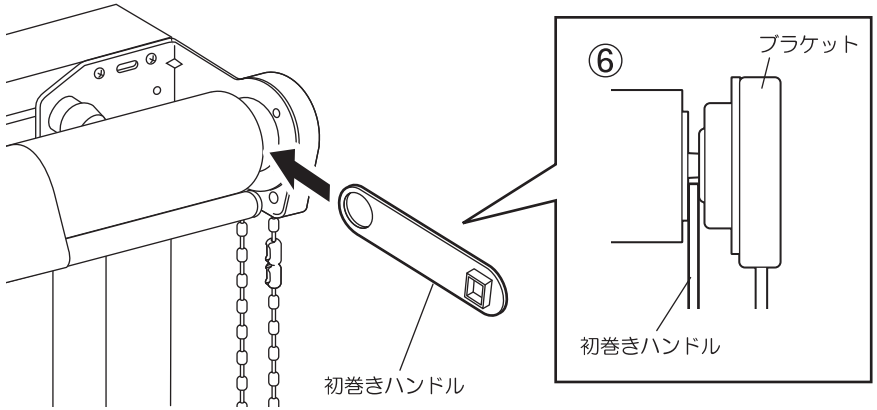

⑦初巻きストッパーの解除

☆アングルカバーは、必ず初巻きストッパー解除後に取付けてください。
反操作側スクリーン本体の初巻きストッパーを外側に、スライドさせてください。
（スプリングセット仕様の場合、初巻ロックが解除されます。）

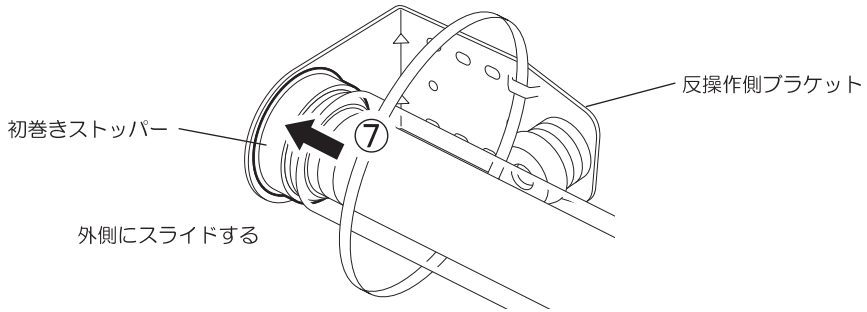

⑧アングルカバーの取付け

アングルカバーを「カチッ」と音がするまで差し込み、取付けてください。

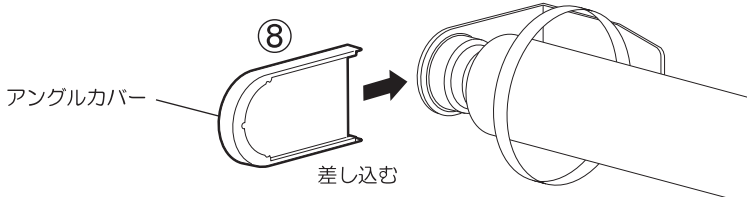

※初巻きストッパーと、アングルカバーの溝がかみ合うように差し込んでください。

⑨取付け補助テープの切り取り

反操作側ブラケットの取付け補助テープを切り、抜き取ってください。
最後に生地止めテープをはがしてください。

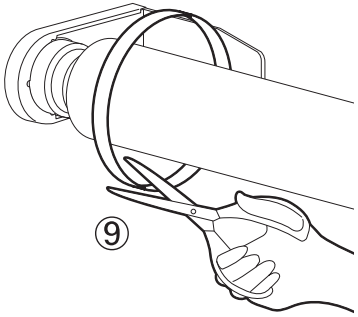

6 取外し方法

本　体　の　取　外　し　方

①スクリーンを巻き上げてください。
反操作側ブラケットからアングルカバーを取外してください。

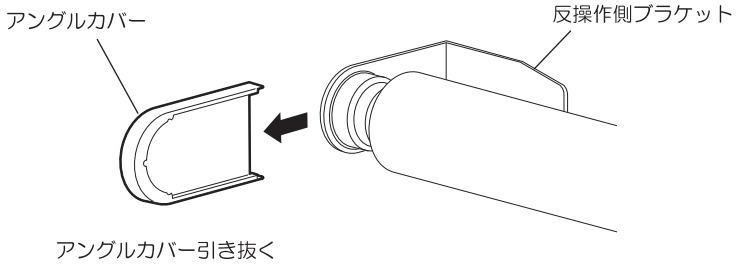

②初巻きストッパーを内側に、スライドさせてください。
（スプリングセット仕様の場合、初巻きがロックされます。）

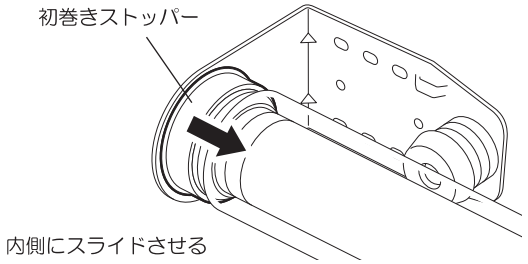

③反操作側ブラケットのフックを押しながら、スクリーン本体を取り外してください。

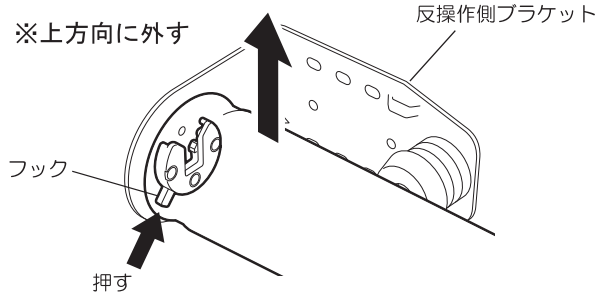

※天井付けの場合、手前方向に外してください。

7 操作の仕方（操作はゆっくりと行ってください）

降ろす場合

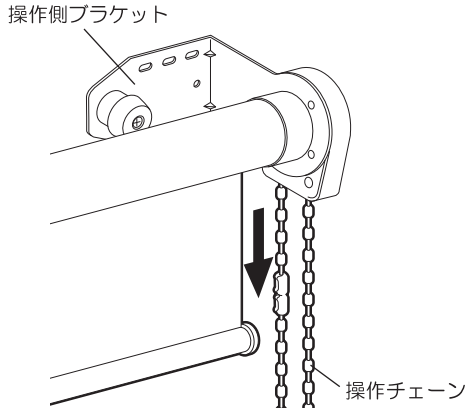

●奥側の操作チェーンを、ゆっくり引き降ろしてください。

上げる場合

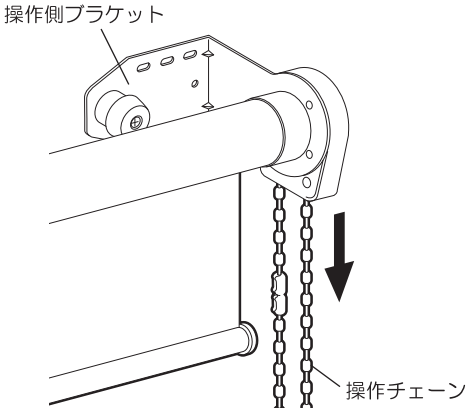

●手前側の操作チェーンを、ゆっくり引き降ろしてください。

8 下限位置の設定

★スクリーンの下限位置を設定します。

①スクリーンを7の操作により設定したい下限位置まで引き出し止めてください。
②下図のように付属の下限ストッパーを手前側の操作チェーン最上部に取付けてください。

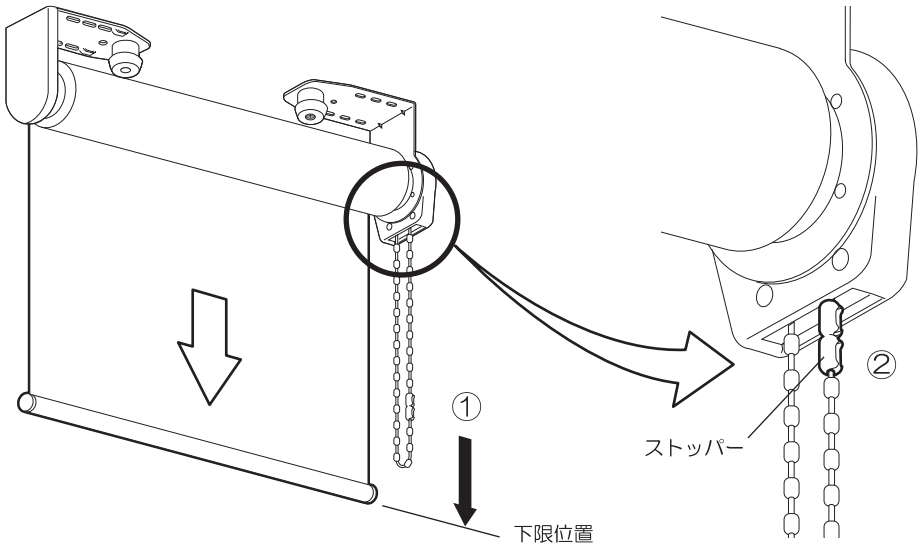

9 初巻きが戻った場合には

★本商品は、出荷時に初巻き（スプリングに与えてある回転）の調整を完了しておりますが誤って初巻きが戻ってしまった場合に、初巻きを与え直してください。
※商品サイズによってスプリングセットが内蔵されていない場合には、調整をする必要はありません。
★スクリーン本体を取付けてある場合は、6 を参考に本体を取外した後、初巻きを与えてください。

初　巻　き　の　与　え　方

〈反操作側〉

①

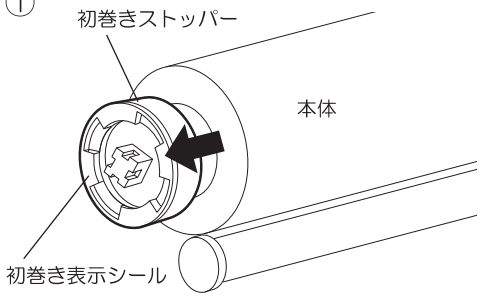

①初巻きストッパーを外側にスライドしてください。
初巻きロックが解除されます。

②

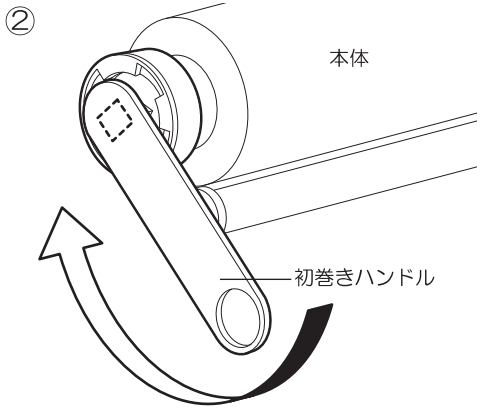

②初巻き表示シールに記載してある方向、回数の初巻きを付属の初巻きハンドルを使用して与えてください。

〈初巻表示シール〉

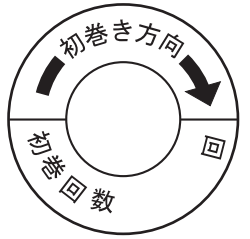

③

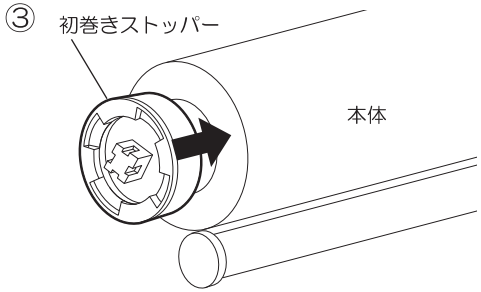

③初巻きストッパーを内側にスライドしてください。
初巻きがロックされます。

注意

初巻きを与えた状態で初巻ストッパーを解除するとストッパーが急激に回転して危険です。
指等を巻き込まれないよう注意してください。

10 こんなときには･･･

症　状	原　因	処　置
スクリーンを汚した場合。	スクリーンを汚してしまった。	すぐに乾いた布で吸い取るか、湿ったきれいな布で軽く拭き取ってください。
		スクリーンを一度濡らすと変色することがあります。水に濡らさないよう十分注意してください。
経木にねじれゆがみがある場合。	経木がねじれている。	経木をウェイトバーから両手で軽くしぼりながら巻き取ってください。 ※一度で直らない場合は２～3度繰り返してください。 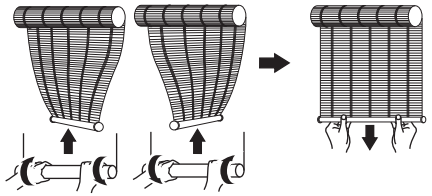
	経木がゆがんでいる。	経木側面を手で軽く押して、垂直になるように調整してください。 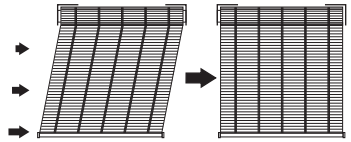

※経木について：経木は天然素材を使用しているため、色ムラ・色落が発生します。

◎上記の処置をしても直らない場合やその他の問題が発生した場合は、お買い上げいただいた販売店または最寄りの弊社営業所までご連絡ください。

11 メンテナンスシールについて

●この商品についての詳細はメンテナンスシールに記載してあります。
メンテナンスシールの貼り付け位置は、1 取付け完成図と各部の名称をご覧ください。

（例）

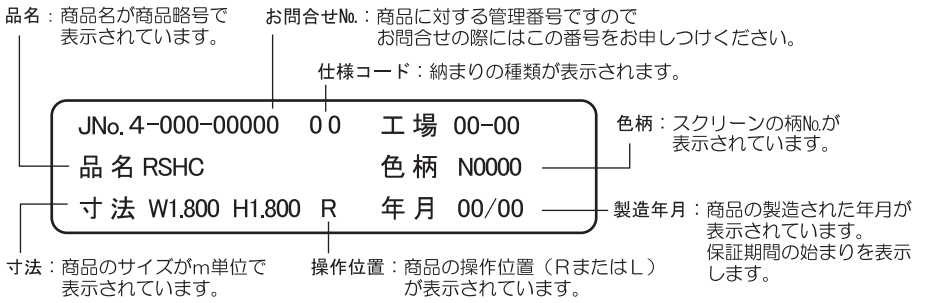

12 保証について

●この商品は保証対象商品です。下記の保証書をよくお読みになり大切に保管してください。

保　証　書

この度は、弊社商品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
当商品は、厳密なる品質管理及び検査を経てお届けしておりますが、万一、保証期間内に故障した場合には、当社保証規定に従って修理させていただきます。
修理をご依頼の場合は、メンテナンスシールをご確認の上、お買い上げいただいた販売店又は、最寄りの弊社営業所までご連絡ください。

保証期間：お買上げ日より３年間

保証規定

1．取扱説明書・本体注意ラベル・操作カードに従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合は無償で修理させていただきます。但し、消耗部品（スクリーン部・コード・チェーン類）の無償保証期間は1年となります。（スクリーン部の汚れは対象外）
キズ・汚れにつきましては、お買い上げ後７日以内にお申し出ください。
2．保証期間内でも次の場合は無償修理対象外（有料修理）となります。
・取付け上の誤り、使用上の誤りによる故障または破損。
・不当な改造、修理による故障または破損。
・天変地異（火災、地震、水害、落雷等）による故障または破損。
・特殊環境（極度の高温多湿、薬品のガス、公害、粉塵等）による故障または破損。

●お客様サービス窓口：TEL03－3272－2595
（お問合せ時間：平日9時～17時30分）

株式会社ニチベイ
〒103-0027 東京都中央区日本橋3-15-4